


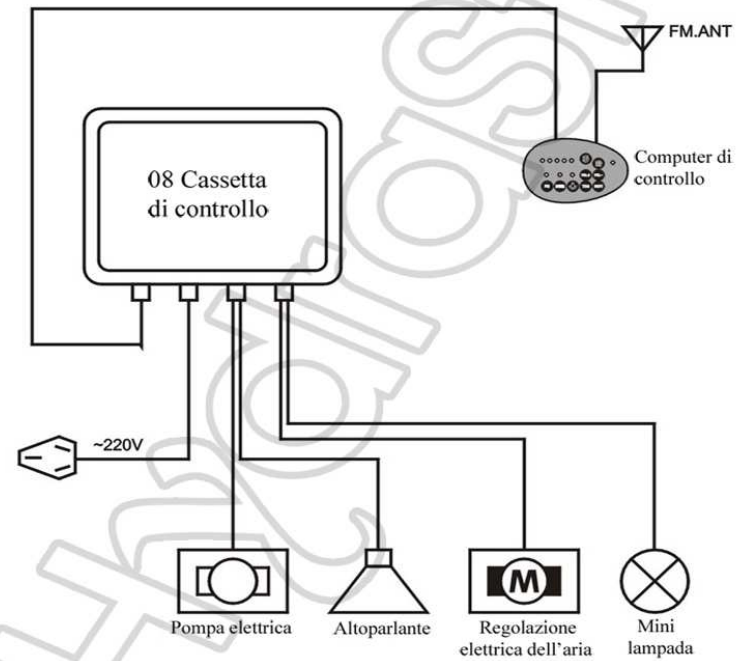


Parametri elettrici dell' installazione vasca

Tipo	Voltaggio	Frequenza	Potenza pompa	Potenza pompa dell'aria	Campione esecutivo
08	220 ± 10V	50Hz	1.1KW	5W	GB4706.1-98



I prodotti di questa azienda sono in continuo aggiornamento. Nel caso quindi qualcosa sia già cambiata, ci scusiamo per non avervelo segnalato tempestivamente.

FUNZIONE: Display Vasca

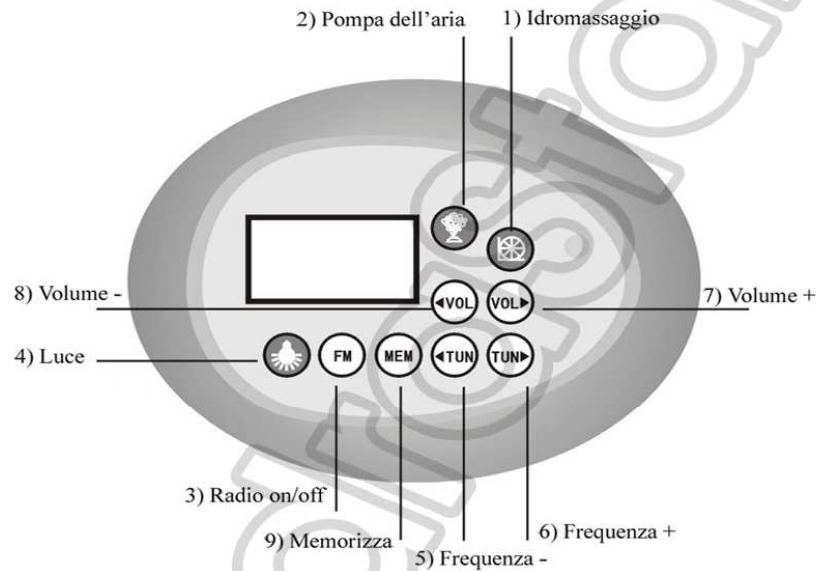

- 1) Accensione e spegnimento motore.
- 2) Accensione e spegnimento pompa aria.
- 3) Accensione e spegnimento radio.
- 4) Accensione e spegnimento luce. (deve essere di serie)
- 5) Tasto per ridurre la frequenza radio.
- 6) Tasto per aumentare la frequenza radio.
- 7),8) Tasti di regolazione del volume della radio.
- 9) Tasto per memorizzare le stazioni radio.

FUNZIONE: Montaggio della vasca



1. Posizionare la vasca.
Regolare i piedini per metterla a livello.
Avvitare il dado fino a fissarlo.



2. Collegamento dell'acqua:
-collegare il tubo dell'acqua fredda(blu)
-collegare il tubo dell'acqua calda(rosso)
la temperatura non deve superare di 60°



3. Scarico dell'acqua:
collegare il tubo di compensazione A
al foro B e unirli strettamente con il nylon



4. Fissaggio e smontaggio del pannello:
il pannello viene incastrato nella parte superiore della vasca, poi viene fissato con delle viti nella parte inferiore della stessa come nella foto 4, infine le viti devono essere coperte con appositi i tappi.
Per smontare il pannello procedere svitando le viti e rimuovendolo dall'incastro.

ATTENZIONE!!!

Controllare scrupolosamente che i tubi dell'acqua siano integri al fine di evitare perdite d'acqua.

FUNZIONE: Miscelatore & Bocchette

A) Miscelatore dell'acqua.

B) Deviatore dell'acqua:
serve per far uscire l'acqua
dalla doccia (ruotare a destra)
o dalla cascata (ruotare a sinistra).



Ogni singola bocchetta può regolare
ed indirizzare il flusso d'acqua
asseconda delle proprie esigenze.



FUNZIONE: Doccetta & Pompa



Ruotare l'anello sulla doccetta per accedere agli effetti di erogazione dell'acqua.


Attenzione!!!

Non avviare mai la pompa dell'acqua prima che le bocchette siano completamente sommerse dall'acqua.

Non ostruire mai le bocchette con la pompa in funzione.

Fermare sempre la pompa prima di svuotare la vasca.

Non avviare mai la pompa quando la vasca da bagno è vuota, ciò danneggerebbe la pompa.

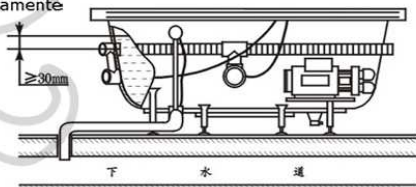

FUNZIONE: Manutenzione della Vasca

La manutenzione della vasca, in ogni sua parte, deve essere fatta frequentemente.

Con la massima accuratezza, al fine di evitare danni alla lucentezza delle parti in acrilico o delle parti metalliche, seguire le indicazioni qui riportate:

Utilizzare per la pulizia, panni morbidi e detersivi liquidi neutri non abrasivi.

Non usare panni con fibre sintetiche, spugne abrasive, tamponi con fili metallici, detersivi solidi e liquidi contenenti abrasivi, alcool, acidi di uso domestico, acetone o altri solventi perché intaccano la superficie.

Durante il funzionamento dell'idromassaggio evitare l'uso di prodotti schiumogeni, preparati vegetali, sali da bagno non interamente solubili.

Utilizzare aceto diluito tiepido per togliere eventuali depositi calcarei.

Installare un dispositivo addolcitore per eliminare depositi calcarei.

Piccole scalfiture o bruciature di sigaretta possono essere eliminate carteggiando la zona con carta abrasiva finissima, si consiglia di bagnare ripetutamente la zona con acqua per limitare i graffi.

Utilizzare del polish lucidante per ridare lucentezza.

Periodicamente si consiglia di pulire tutto il circuito idraulico dell'idromassaggio, seguendo le indicazioni.

Riempire la vasca d'acqua, coprendo completamente le bocchette, aggiungere prodotto liquido disinfettante (IdroNet) nelle dosi indicate sul flacone, ed azionare l'idromassaggio per almeno 15 minuti.

Svuotare la vasca, riempirla nuovamente d'acqua pulita ed azionare l'idromassaggio per 5/6 minuti.

Svuotare ed asciugare la vasca.

Attenzione! Il fornitore non è responsabile in caso che: non vengano rispettate le disposizioni relative all'impianto elettrico dell'abitazione e le disposizioni relative all'installazione e alla manutenzione qui riportate.

In caso di uso improprio da parte dell'acquirente e in caso che la manutenzione straordinaria non venga effettuata da personale qualificato.